TOPLAND®

聴く・うた・in
メモリープレイヤー
My-Listener
マイリスナー

取扱説明書
WEB版

▮製品仕様▮

USBメモリー・デジタルオーディオ　ML10K-1G	
内蔵メモリー	1GB（ユーザー領域：約946MB)※
インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows Vista・XP・2000、 Mac OS X10 以上
音楽フォーマット	MP3. WMA.（DRM著作権保護非対応）
出力	10mw+10mw(32Ω) φ3.5㎜ステレオ端子
使用電源	1.5V(DC)：単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法	100㎜(W)×32㎜(H)×22㎜(D)
重量	約30g（乾電池別）

※システム領域とMy-ListenerWEBへ接続のためのデーターホルダーを除いた、実質的に使用できるファイルサイズ。

商品の機能を全て使用するために必要な動作環境

データー(音楽)の入力のために、USBインターフェィスを接続可能な、表示ディスプレイ付きのパーソナルコンピューター。
対応OS/Microsoft Windows 2000.XP.Vistaまたは、MacOS X10以上がインストールされていること。
My-ListenerWEBへ接続及びダウンロードのためのブロードバンドインターネット環境。
音楽データー保存編集のためのMP3形式またはWMA形式をサポートするソフトウェアー。
Microsoft Media Player 10 同等以上。

・Windows, Vista, XP, 2000,Media Playerは、米国 microsoft Corporathon の登録商標です。
・Macintosh 及びMacOSは米国Apple Corporathon の登録商標です。
・その他の商品名などは各社の商標または登録商標です。

⚠ データーは必ずバックアップしてください。

保存されたデーターは不明な要因で紛失や破損することがあります。本製品をご使用中に発生したデーター消失や破損などの復旧及びデーター消失や破損などに関連するあらゆる損害ついても一切責任を負いかねます。あらかじめご了承のうえご使用ください。

安全にお使いいただくために

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項を、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いにより生じることが想定される内容を次のように区分して表示しています。

⚠警告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示

この記号は、**「してはいけないこと」**の内容を告げるものです。

この記号は、**「しなければならないこと」**の内容を告げるものです。

⚠警告

運転中は使用しない。
自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンなどを使用したり、操作や表示画面を見ることは絶対におやめください。
交通事故の原因となります。
ヘッドホンは大きな音でお聴きになると周囲の音が聞こえにくくなります、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。

分解や改造はしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。

水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因になります。

⚠注意

長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。乾電池の液もれの原因になります。

以下の場所で使用や保管しないでください。
火災や破損、故障の原因になります。
・高温や多湿、温度差の大きい場所。
・直射日光のあたる場所。
・粉塵や腐食性ガスの発生する場所。
・強い磁力や静電気、電波の発生するものの近く。
・衝撃や振動が加わる場所。

本製品を落としたり、物を乗せたり、強い力ではさむなどしないでください。
また、不慮の衝撃により破損した場合に傷害を受けないよう衣服のポケットなど身につけて所持するときは充分ご配慮ください。破損、故障の原因になります。

製品に触れる前に必ず、接地した金属性のもの(アース)に触れるなどして静電気を除去してからお取り扱いください。
対応するポートに正しい方向で接続してください。
メモリーデーターはバックアップを必ず取ってから取り扱ってください。
データーの紛失、破損、誤作動を起こす可能性があります。

使いかた

電源を入れる

動作スイッチを約三秒押すと電源が入りタイトルが画面に表示されます。（電源を切るときも約三秒長押し）

音楽を再生する

動作スイッチをクリックすると▶再生を開始します。
もう一度クリックすると❙❙一時停止します。
操作スイッチを短く左右に押して聴きたい音楽データの番号にすると、その番号の最初から再生します。
停止するときには長押し(約三秒)して電源を切ります。

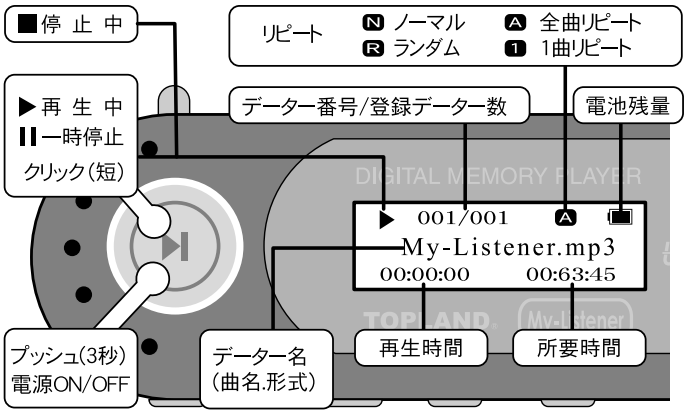

一時停止中、電源は切れません。切り忘れにご注意ください。

音量調整して音楽を聴く

ヘッドホン出力にヘッドホンのプラグを差し込んでください。
音量調節ボタン(VOL)で音量を調節してください。
はじめて使用するときには音量を最低にしてから、ヘッドホンをご使用ください。適度な音量に調節してお楽しみください。

操作スイッチ（MODE）

再生中に操作スイッチを左右にレバー操作すると、次の操作ができます。
〈早 送 り〉右→に長く
〈巻き戻し〉←左に長く
〈次に進む〉短く右→
〈前に戻る〉短く←左

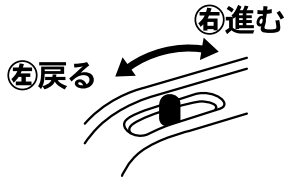

保護スイッチ（HOLD）

保護スイッチを矢印の方向に入れておけば、ポケットなどに入れて使う場合にその他のスイッチに誤って触れても動作しないようにすることができます。
保護時にスイッチに触れると HOLD が表示されます。

●動作がわからなくなった場合は、電源を入れなおすと再生画面に戻ります。(電源を切る：動作スイッチを三秒長押し)

故障かな?と思ったら　〈一度お確かめください〉

電源が入らない…電池の消耗やセット状態をお確かめください。
ボタンを押しても動作しない…HOLDスイッチが入っていませんか?。
保存した音楽が表示されない…保存形式が間違っていませんか?。
音がでない…ヘッドホンのプラグと音量を確認してください。
再生を開始しない…DRMの付いたデーターは再生できません。

各部の名前

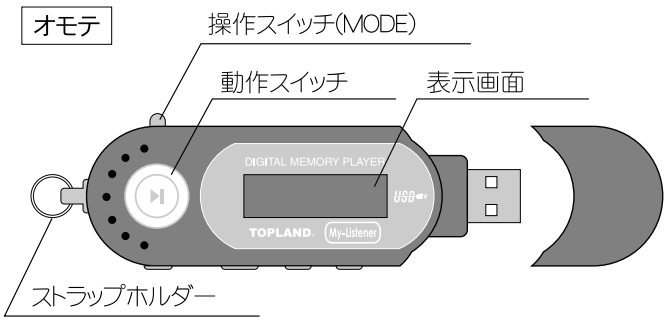

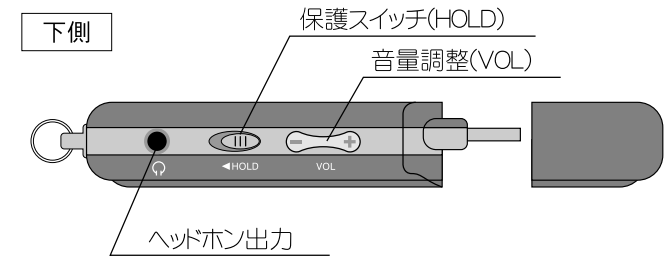

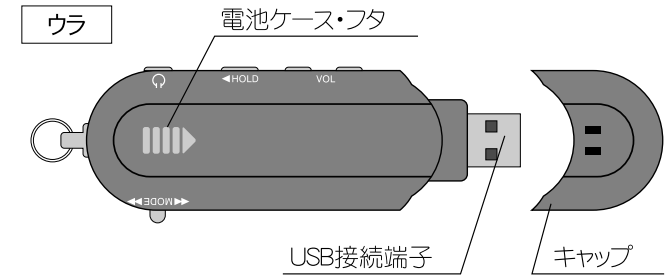

乾電池の取り替え

交換は、単4形アルカリ乾電池（LR-03）を必ずご使用ください。
充電式電池やそのほかのタイプの電池は、お使いにならないでください。(故障の原因となります)

●電池の残量表示が少なくなったら、お早めにお取り替えください。
●交換するときには、必ず電源を切ってから行ってください。
①本体のキャップをあらかじめ取りはずします。
②電池ケース・フタの凹凸部分を矢印の向きに押して開けます。

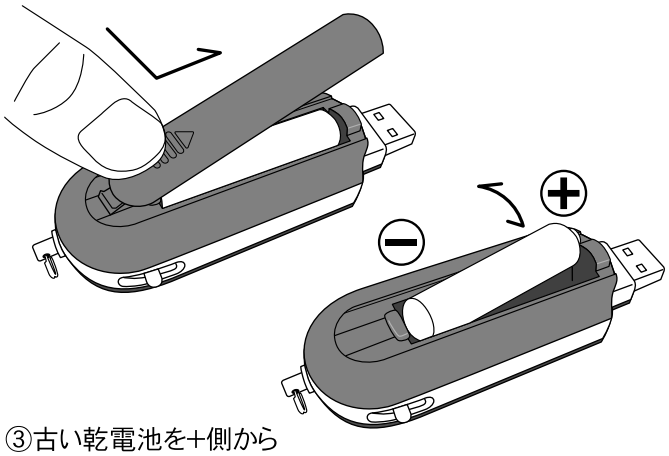

③古い乾電池を+側から持ち上げて取りはずし、新しい物に取り替えてください。
④交換が終わったら電池ケース・フタを元に戻し、確実に閉じてください。

リピートと言語の設定

再生画面から操作スイッチ(MODE)で設定することができます。

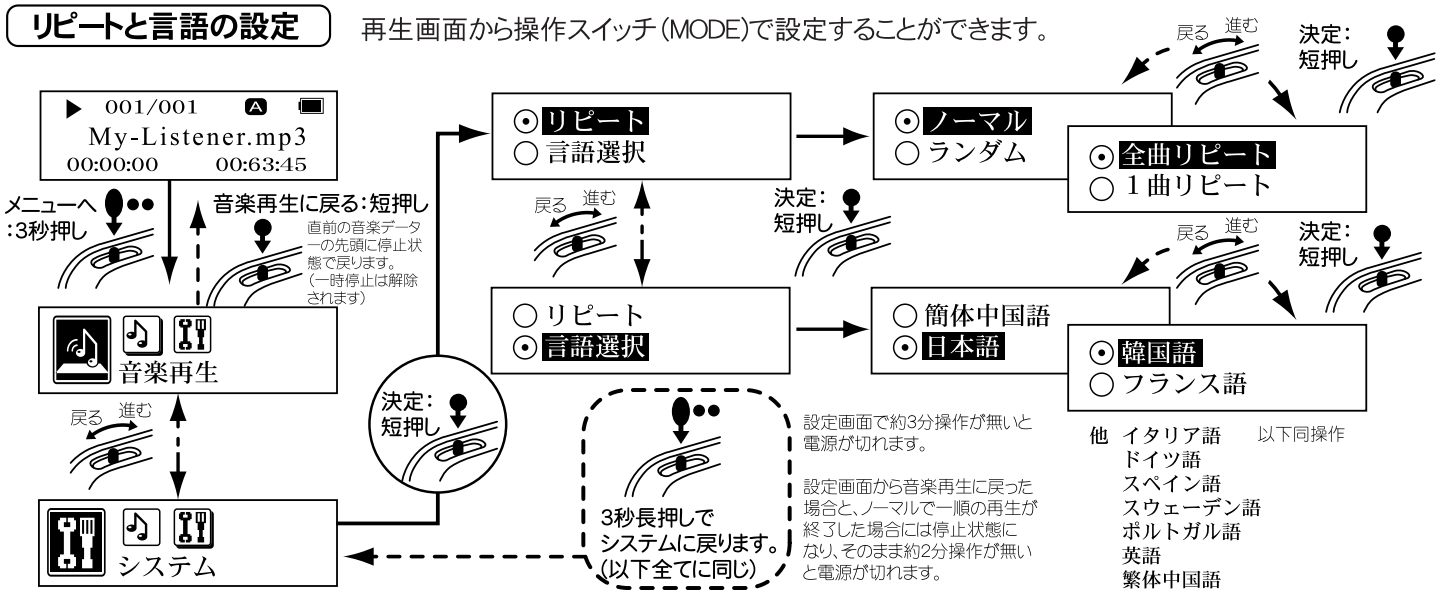

パソコンと接続する

※ドライバーのインストールは不要です。

パソコンと接続することで、音楽データーを取り込みや消去、バックアップしたりすることができます。
パソコンの電源を入れ、OSが起動処理を完了し安定している状態で利用可能なUSBポートに接続してください。

USB接続

電源を切り、本体のキャップを取りはずしてUSB接続端子をUSBポートに差し込みます。

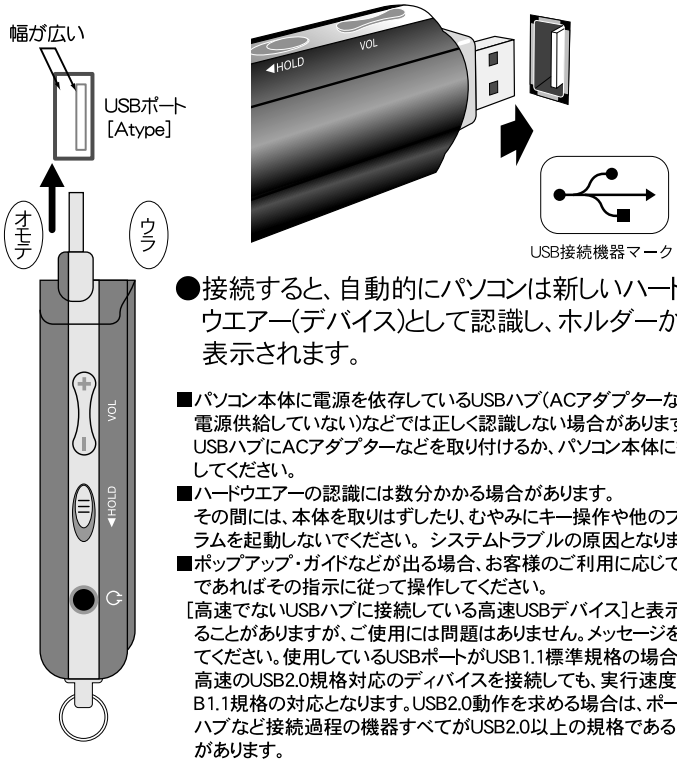

●接続すると、自動的にパソコンは新しいハードウエアー(デバイス)として認識し、ホルダーが表示されます。

■パソコン本体に電源を依存しているUSBハブ(ACアダプターなどで電源供給していない)などでは正しく認識しない場合があります。USBハブにACアダプターなどを取り付けるか、パソコン本体に接続してください。
■ハードウエアーの認識には数分かかる場合があります。その間には、本体を取りはずしたり、むやみにキー操作や他のプログラムを起動しないでください。システムトラブルの原因となります。
■ポップアップ・ガイドなどが出る場合、お客様のご利用に応じて必要であればその指示に従って操作してください。
[高速でないUSBハブに接続している高速USBデバイス]と表示されることがありますが、ご使用には問題はありません。メッセージを閉じてください。使用しているUSBポートがUSB1.1標準規格の場合、より高速のUSB2.0規格対応のディバイスを接続しても、実行速度はUSB1.1規格の対応となります。USB2.0動作を求める場合は、ポートやハブなど接続過程の機器すべてがUSB2.0以上の規格である必要があります。

音楽データーを取り込む

音楽データーは〈MUSIC〉ホルダーにMP3形式またはWMA形式で格納してください。その他の形式は再生できません。
登録・再生はファイル名の数字〉英字〉の順にソートされます。
大文字の英数字のファイル名を使用すると再生時のデーター名表示が正しくされない場合があります。

Windows 対応OS/Microsoft Windows 2000.XP.Vista

[自動表示されない時には]

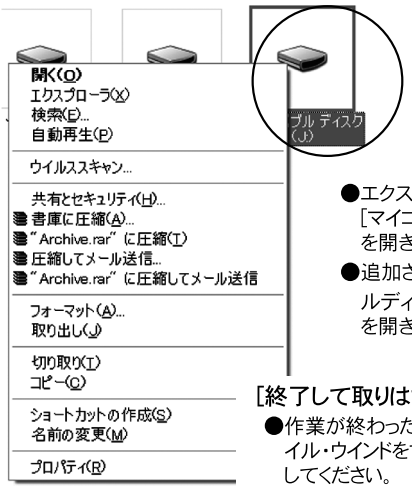

●エクスプローラーで[マイコンピューター]を開きます。
●追加されたリムーバブルディスクのアイコンを開きます。

[終了して取りはずす時には]

●作業が終わったら、使用したファイル・ウインドをすべて閉じて終了してください。

●タスクバーにある[ハードウェアーの安全な取りはずし]のアイコンを右クリックすると、ダイアログが表示されますので、その指示に従い、取りはずし可能なハードウエアーデバイスの中から選択し[停止]してください。

●「安全に取りはずしできます」などの確認が表示されます。確認表示はお使いのパソコンの設定により、表示されない場合もあります。

●USBポートから取りはずしてください。

Macintosh 対応OS/MacOS X10以上

[自動表示されない時には]

●デスクトップの新しいデバイスをあらわすアイコンを開きます。

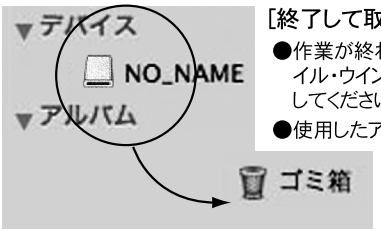

[終了して取りはずす時には]

●作業が終わったら、使用したファイル・ウインドをすべて閉じて終了してください。
●使用したアイコンを[ゴミ箱]または[取り出し]にドラック&ドロップしてください。

●USBポートから取りはずしてください。

終了確認のメッセージが表示される場合は[OK]をクリックしてダイアログを閉じてください。